

X909 拆装电池盖操作指导

拆机所需要的工具：抹机水、镊子、静电手套或静电环、热风枪、拆机卡片、刀片、十字螺丝批、手机保护膜，如下图 1 所示：



图 1

在此先熟悉下电池盖的卡扣，以免在拆卸的过程中不了解而硬撬，如图 2 所示：

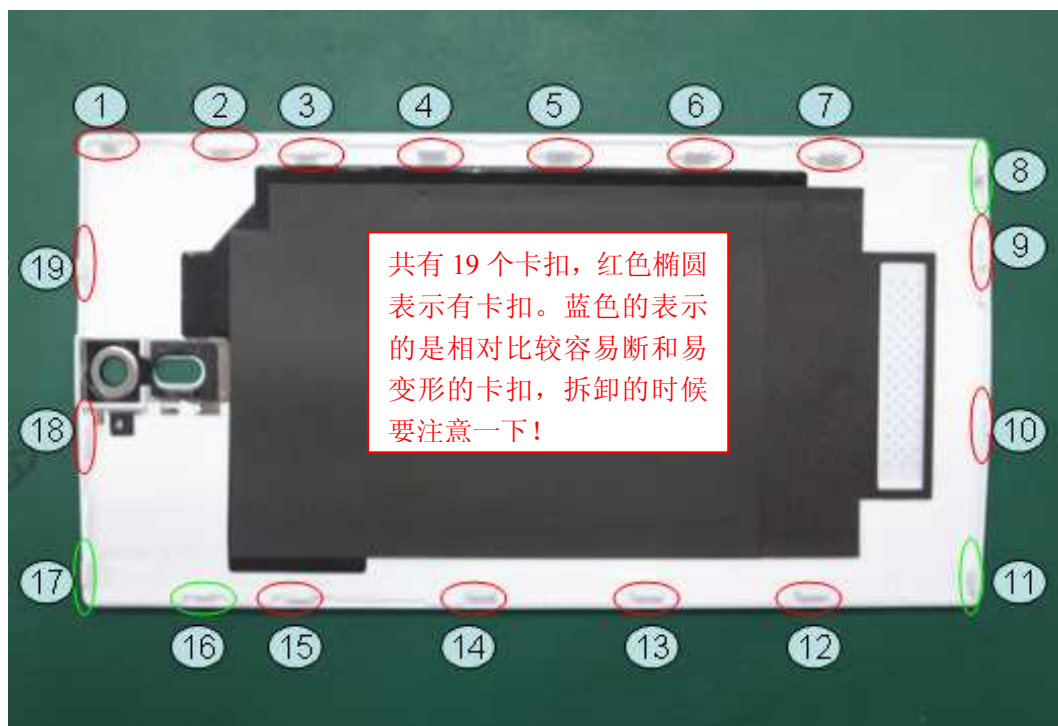


图 2

一、拆电池盖：

1、用吸盘拆卸电池盖中间卡扣：因 909 采用的是密封卡扣式的电池盖，所以只能通过吸盘来拆，吸盘放在电池盖的“OPPO” LOG 位置上拆卸。拆卸方法如下图所示



图 3

2、拆卸电池盖的顶部卡扣：首先拆卸 1 卡扣，拆卸的时候按照图 4 所示箭头的方向发力进行拆卸 1 卡扣，然后把 18、19 和 17 的卡扣拆开。



图 4

3、拆卸电池盖底部卡扣：拆卸底部卡扣时，按图 5 所示的方法进行拆卸，用一定的力进行拆卸，拆卸的时候不用担心电池盖折断，直接用力向下压即可拆开。



图 5

注：拆卸电池盖的时候，一定要先用吸盘拆中间的卡扣，然后再先拆 1 卡扣，再把电池盖顶部的卡扣拆卸掉，底部的卡扣按照以上方法拆卸即可，装电池盖的时候一定要把 8、11、16 和 17 掰正来，如此就能避免电池盖装上去后有很大的缝隙！

二、装电池盖：

1、装电池盖顶部卡扣：安装之前一定要把 8、11、16 和 17 掰正来，然后先装 1 卡扣，然后再装 17、18 和 19 卡扣，如图 6 所示

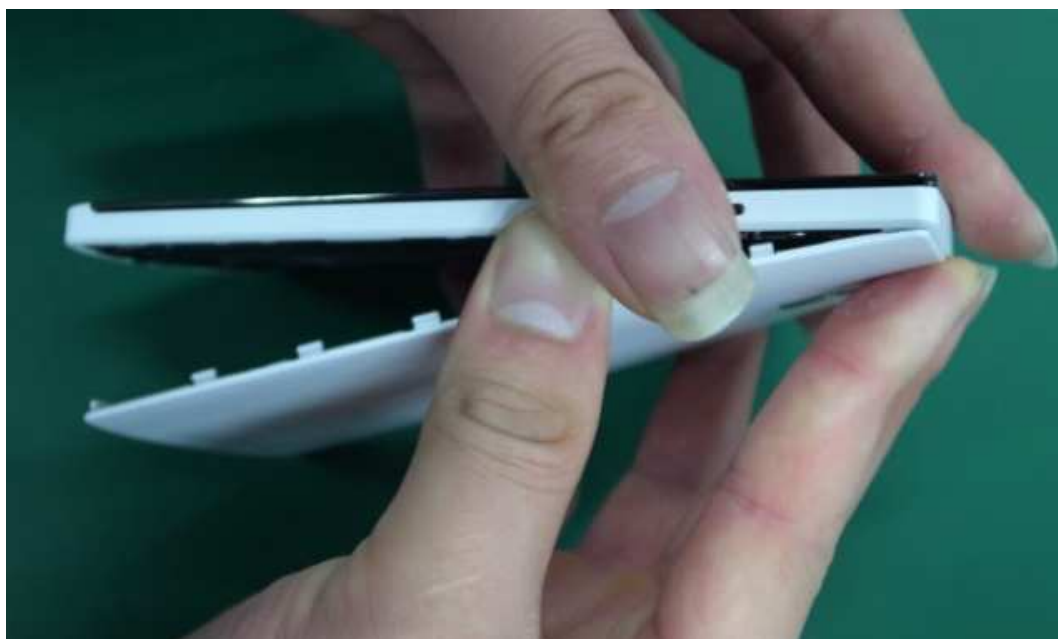


图 6

2、装电池盖底部卡扣：如图 7 所示，两手的大拇指按在 8、11 的位置上，然后向下用力压，自己觉得压到卡扣的位置上后再向里推进去即可，这样就不会使 8 和 11 卡扣变形，也就避免了底部出现缝隙的现象！



图 7

3、装电池盖中间的卡扣：装的时候，向里 45 度的方向进行发力安装，这样的话就不会让卡扣磨损和变形，即可避免出现缝隙，如图 8 所示！



图 8

注：装电池盖的时候一定要把 8、11、16 和 17 卡扣掰正来，装顶部的时候先装 1 卡扣，顶部的按好后再装底部，底部不能盲目的安装，不然安装后会出现很大的缝隙，所以一定要先把把电池盖压弯，然后再把 8 和 11 卡扣推进去即可，中间的卡扣也要用巧力，已 45 度的方向按下去即可，如此就不会出现安装后出现很大的缝隙。

如果有缝隙的话，建议大家先给用户解释，若用户不接受可在售后服务系统里面进行品质备案，给用户包换新的电池盖，新的电池盖一定要按照这个操作指导进行安装。